

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。当説明書を良くお読み頂き正しくお使いください。

※ 安全上のご注意 必ずお守りください



警告

1. 本製品の分解、改造はしない。
故障、感電、ケガの原因になります。
2. 電線を引っ張ったり、ネジを緩めない。
電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
火災、感電、故障の原因になります。
3. 本製品は室内用です。絶対に屋外では使用しない。
故障、感電の原因になります。
4. 電源接続は取扱説明書に従って確実に行ってください。
接続に不備があると、接続不良による火災、感電の恐れがあります。
5. 器具は落下、火災、感電などの危険を避けるため、
質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取付けてください。
6. 本製品は振動、衝撃の激しい場所、可燃材に触れる場所、
腐食性ガス、可燃性ガス、塩害の生じる場所などで使用しないでください。
発煙・発火、感電、落下の原因になります。
7. アース線を必ず接続する。
接続していないと雷サージが侵入した場合に、故障の原因になります。



注意

1. 修理の際は、お買い上げ販売店に連絡すること。
お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
2. 点灯中にLEDを直視しない。人の目に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因になります。
3. 酸・アルカリ性溶剤の近くでは使用しない。
本体が腐食し、故障の原因になります。
4. アルコール等の揮発性の薬品で本製品を拭かない。
防水性能が低下し、故障の原因になります。
5. 点灯中は器具が高温になりますので、
人が容易に触れる恐れのない場所で使用してください。
6. 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
7. クランプのネジを締めすぎない。
強化ガラスが割れ、ケガする恐れがあります。
8. LED素子には発光色にばらつきがあります。
同一型式でも商品ごとにわずかな差が出ます。

仕様

定格電圧：AC 100 - 240V, 50/60Hz

保護等級：IP65 (光源部のみ)

色温度：5700K

演色性：Ra 80

使用温度：-30℃～50℃ (ただし、氷結しないこと)

サージ性能：対地±15kV、線間±6kV (1.2/50μsパルス)

型式	消費電力	電源	重量 (kg)
NLH200U-HL	180W	一体型	8.5
NLH200U-HL2			9.6

取付方法

● 屋内配線の電気工事には、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■ 電源の取付

1. 主電源と本製品の間、他種ランプ用の電源がある場合は必ず取り除きます。
2. 温度が50℃より高くなる恐れのある熱源の上方や天井裏は避けて、50℃以下の壁面等に取り付けます。
3. 電源1次側の接続には電気設備の技術水準に従い、直径1.6mm以上のIV電線又はケーブルをご利用ください。
4. 接地線は必ずD種(第3種)接地工事したアース(或いは同等のアース)に接地してください。
5. 電源1次側のライブ(L)線とニュートラル(N)線は2極の配線遮断機を使い、同時にON/OFFできるようにしてください。


■ HL形の取付

1. 吊り下げ用リングの内径にあった吊り下げフック等にて吊り下げます。
2. 落下防止ワイヤーをライトの落下防止フックに通してライトを梁など周辺のしっかりした場所に結び付けます。


■ HL2形の取付

1. 本体荷重に耐えるようボルトを用いて本体をしっかりと天井面やアーム等に固定します。
2. 落下防止ワイヤーをライトの落下防止フックに通してライトを梁など周辺のしっかりした場所に結び付けます。


主要寸法図

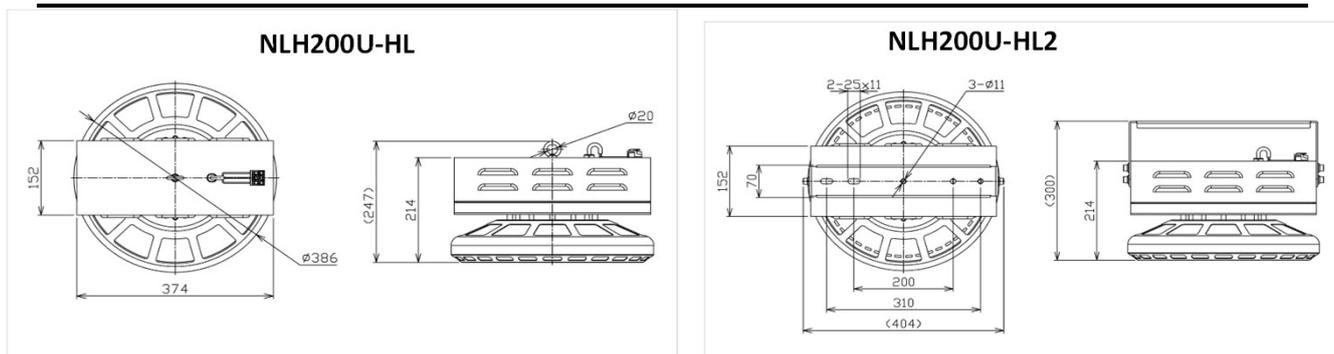

落下防止ワイヤーの取り付け方

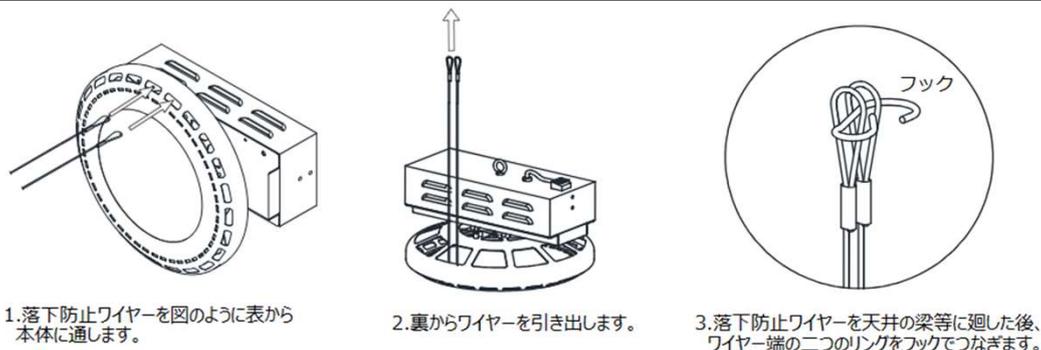

取付方法

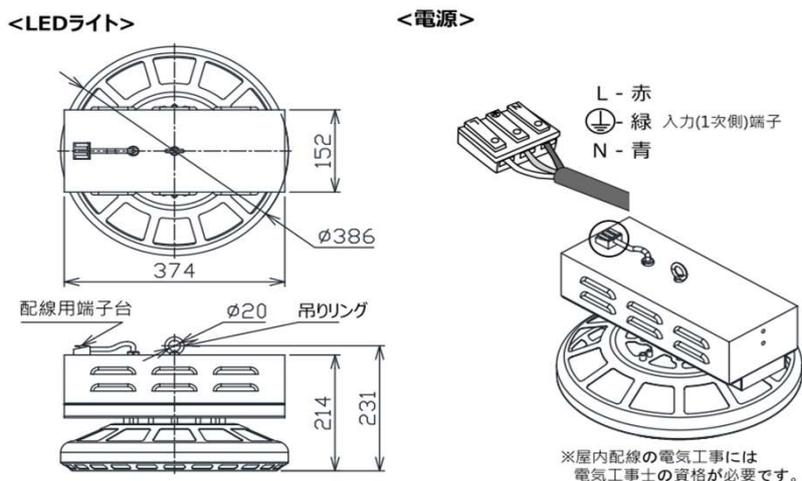

お手入れの仕方

1. 手入れの際には、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後本体が高温になりますので、20-30分間ほど置いてから行ってください。
2. 本体の外面やガラスの汚れは、柔らかい布を水に浸し、よく絞ってからふき取ってください。
3. ホースなどで直接水をかけないでください。また、モップやデッキブラシを用いた清掃を行わないでください。浸水や、破損の原因になります。

免責事項

本取扱説明書の記載内容を守らなかったことにより生じた損害や、故障等の使用不能の際に生じた損害や逸失利益、または火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障及び損傷、これらにより生じた二次的な損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

※修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、お買い上げ販売店へご相談ください。

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
 TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp