


取扱説明書 NLMシリーズ

当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
当説明書を良くお読み頂き正しくご利用下さい。

・NLMシリーズ取付方法

器具取付けの際は下図参照の上、M5のボルトで
緩まない様しっかりと取付けて下さい。

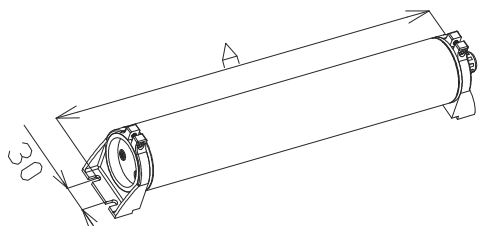

A (mm)	NLM13S-DC	NLM26S-DC	NLM13S-AC	NLM26S-AC
	370	570	420	620
	NLM10S-DC	NLM20S-DC	NLM30S-DC	NLM40S-DC
	300	490	680	870
	NLM10S-AC	NLM20S-AC	NLM30S-AC	NLM40S-AC
420	620	810	1000	

警告

- 1.本製品の分解、修理は絶対に避けて下さい。また防水性を損なったり、故障の原因になりますので、絶対に電線を引っ張ったり、ネジを緩めたりしないで下さい。分解、改造等をされますと、保証期間内であっても保証は致しかねます。
- 2.本製品は電子機器であり、静電気に対して極めて敏感です。サージ対策を講じた上でご利用下さい。
- 3.電源がOFFになっていることをご確認の上、付属の電線を用いて配線して下さい。DCタイプは電圧とその極性を、ACタイプはその電圧を十分ご確認の上、ご利用下さい。

注意

- 1.LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
- 2.使用温度範囲 (-10℃～40℃) は必ず守って下さい。
- 3.振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けて下さい。
- 4.発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないで下さい。
- 5.腐食性のクーラント液をご利用の場合、製品が腐食し、漏電等の問題が生じないよう対策を講じて下さい。
- 6.ガラス管内のO-RINGのガラス管との接触面が3-4mmである事をご確認下さい。O-RINGの接触面が狭すぎたり、広すぎたりする場合はブラケット端面の3本のボルトで調整願います。接触面が広すぎるとガラス管が破損する恐れがあります。接触面が狭すぎると防水機能に障害が生じます。
- 7.付属のブラケットは角度が自由に調整できるように、完全に締め付けておりません。ご所望の角度に調整の後、ネジを締め付け、ご利用下さい。尚、締め付けすぎるとナットサポート部が樹脂でできている為、破壊されますので締めすぎないようにご注意下さい。

日機株式会社

<http://www.nikki-tr.co.jp>

〒550-0003大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856