

当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。当説明書をよくお読みいただき正しくご利用ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性のあるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋、家財などの損害に結びつくもの。

- 分解や改造をしない。
電池が液もれ、ショート、発熱、破裂、発火の原因になります。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる場所で保管しない。
本体の変形によるショートや発火、ガスが出ることもあり、大きな音とともに本体が破裂する原因になります。
- 金属片を近づけない。
金属片を近づけると、吸引されて指などを損傷する恐れがあります。
- ブラケット下部のネオジム磁石によって鉄板など磁性のある平坦面に取り付けること。
鉄板などの取付場所の温度は60℃以下であること。
落下、破損、ケガを負う恐れがあります。
- 充電には付属のAC/DCアダプターを使うこと。
守らないと、火災、感電、故障の原因になります。
- 落としたり、投げたり、衝撃を与えない。
衝撃を与えると、ガラスが割れ、破片で重傷を負う恐れがあります。
- 振動の多い場所で使用しない。
0℃以下の低温所では充電しない。
動作不良などで事故の原因になります。
- 強酸・強アルカリ性溶剤の近くでは使用しない。
Oリングをアルコール等で拭かない。
ハッチ内部の防水用Oリングにごみやキズを付けない。
浸水や動作不良などで事故の原因になります。
- フランチとハッチの隙間がなくなるまで十分に締め付けること。
守らないと浸水や動作不良などで事故の原因になります。
- 磁気カードや精密機器を近づけない。
マグネットの磁気でカードや定期券などに異常を起こす原因になります。
- 周囲温度は-10℃から40℃の範囲で使用すること。
冷凍室や高温の作業場所での長時間使用は故障の原因になります。
- 点灯中にLEDを直視しない。人の目に向けない。
めまいや気分が悪くなったり、目に障害が生じる原因になります。
- 修理の際は、お買い上げ販売店に連絡すること。
お客様で分解された場合は保証の範囲外になります。

仕様

| 品名 | 充電式LEDライト | |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 型番 | NLB03G | NLB06G |
| 全光束 | 300 lm | 600 lm |
| 消費電力 | 3 W | 5.4W |
| 照度(0.5m) | 320 lx | 640 lx |
| 点灯時間 | 2時間(H)、5時間(M)、12時間(L) | |
| 充電時間 | 2.5時間 | 2.75時間 |
| 充電電圧 | 5V/1A | 5V/2A |
| 電池 | リチウムイオン 1,850mA h | リチウムイオン 3,700mA h |
| 光源 | 5,700K | |

発光部：ガラス(ホウケイ酸ガラス)
 ブラケット：ナイロン(PA66-GF)
 Oリング：バイトン(FKM)
 固定方法：マグネット吸着
 付属品：充電用ACアダプター

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら
お買い上げの販売店へお申し付けください。

※初回使用時は充電してから使用すること。
工場出荷時は約50%の充電率になっています
※6カ月に1度、リチウムイオン電池を充電すること。
リチウムイオン電池を長持ちさせるために必要です。

| 番号 | 品名 | 数量 |
|----|--|----|
| 1 |  充電式LEDライト | 1 |
| 2 |  マグネット | 2 |
| 3 |  ネジ M5 x 8L | 4 |
| 4 |  AC/DC アダプター 入力：100V AC 出力：5V DC 2A | 1 |

取付方法

- 1.設置場所の確認を行います。
平坦でかつ十分な吸着力が得られることを確認します。
- 2.角度調整用ネジを緩め、ブラケットを動かない様に手で持ちながらガラス管を手で回して角度調整します。
- 3.角度調整後、ブラケットがぐらつかないか確認します。
- 4.ネジを元通りに締付けます。
- 5.取付時に本体に衝撃を与えない。

使用方法

充電方法

点灯できない場合、もしくは充電ランプが赤になった場合は、充電が必要です。以下の手順で充電します。

- 1.ブラケットにあるハッチのつまみを左回りに回すと、ハッチが緩み充電用micro USBポートがあらわれます。
- 2.付属のAC/DCアダプターを用いて充電を行います。
- 3.充電ランプが緑になると、充電が完了です。AC/DCアダプターを外してください。

点灯方法

- 1.スイッチを1回押すと“L”で点灯します。
- 2.スイッチをさらに押すことで“M”、さらに押して“H”になります。
- 3.もう一度押せば消灯します。

点滅操作

- 1.点灯中にスイッチを3秒間連続で押し続けると点滅します。
 - 2.その後、スイッチを1回押すと、点灯に戻ります。
- 操作後はハッチを元通りに隙間が無くなるまで締め付けます。




お手入れ方法

ハッチ内部の防水用Oリングに、ごみがある場合は、乾いた布でごみをふき取った後、Oリングにグリスを塗ってください。

ハッチの開け閉めが硬くなる前に、定期的に防水用Oリングにグリスを塗ってください。

ガラス管などに汚れが付着した場合は、中性洗剤を使いよく洗浄した後、水道水で十分にすすいでから、から拭きしてください。


寸法と各部名称

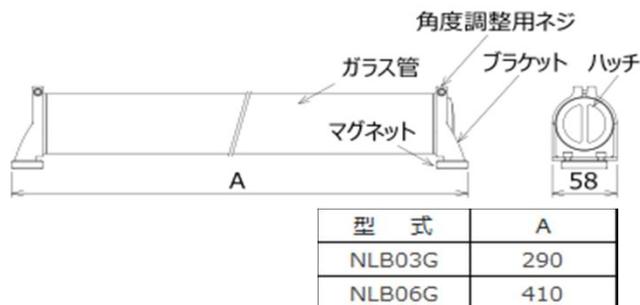

マグネットの取付

同梱のネジをマグネットの2番の穴にねじ込み、ブラケットにマグネットを取付けます。本体両端2か所に取付けます。

注意：ネジをしっかりねじ込むこと。落下し、ガラス管が割れ、ケガする恐れがあります。

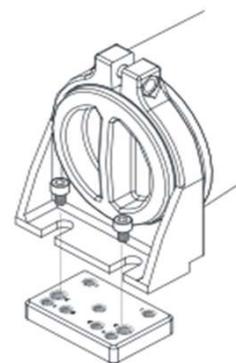

LEDのご注意

LED素子には発光色のばらつきがあります。
同一型式でも商品ごとにわずかな差があります。

仕様及び外観は、品質向上のため予告なく変更することがありますので、

日機株式会社

〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28
TEL:06-6225-2855 FAX:06-6225-2856
<https://www.nikki-tr.co.jp> e-mail:info@nikki-tr.co.jp